異常ではありません

- ●使用中わずかにうなり音を発生したり、製品表面が暖かくなる場合があります。
- ●アドバンスシリーズは、動作表示ランプに白色LEDを採用しています。
  周囲の明るさによって、動作表示ランプの明るさが違って見えます。スイッチ間で動作表示ランプの明るさ、色味が若干異なります。

■製品には寿命があります。… 安全にご使用いただくために、年1回の点検をおすすめします。

使用環境の影響、または製品の劣化などにより、正常に動作しなくなったときは、製品の寿命です。
他のスイッチやコンセントを含め、定期的に点検いただき、特に安全にかかわる下記の症状が見られたときは、使用を中止し、施工店にご相談ください。

施工日(入居日)　　年　　月　　日

点検表

点検事項	点検年月日・点検者・点検結果(有・無)を記入									
製品が異常に熱い										
こげくさい										
割れ、変形がある										

●製品の保証期間は、施工日(または入居日)から1年間です。故障が起きた場合は、施工日を特定のうえ、お申し出ください。

アフターサービス　パナソニック お客様ご相談窓口のご案内

■使い方・お手入れ・修理などは、まず施工店へご相談ください。なお、相談先でお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

●使いかた・お手入れなどのご相談は
パナソニック 総合お客様サポートサイト
http://www.panasonic.com/jp/support/

●修理に関するご相談は
パナソニック エコソリューションズ 修理サービスサイト
http://sumai.panasonic.jp/support/repair/

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時
電話 フリーダイヤル **0120-878-365**（パナは 365日）
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「990 #」を押してください。
(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)
■上記番号がご利用いただけない場合　06-6907-1187
■FAX フリーダイヤル 0120-878-236
Help desk for foreign residents in Japan　Tokyo (03)3256-5444　Osaka (06)6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

パナソニック エコソリューションズ 修理ご相談窓口
電話 フリーダイヤル **0120-872-150**（パナニ イコー）
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。
365日 受付9時～20時
■上記番号がご利用いただけない場合は　06-6906-1090

※電話番号、受付時間などが変更になることがあります。
※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によって、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社　パワー機器ビジネスユニット
〒514-8555　三重県津市藤方1668番地
© Panasonic Corporation 2014
Printed in Taiwan
UH201006
0514DC0

アドバンス シリーズ
タッチ LED調光スイッチ 親器

(適合LED専用1.6 A)
(マットホワイト)
160 VA　100 V　AC

品番 **WTY 5411OW**

Panasonic

取扱説明書

施工店様へのお願い
この説明書は必ずお客様にお渡しください。

■このたびは、パナソニック製品をご採用いただき、まことにありがとうございます。
■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
■お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意　必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して説明しています。

⚠警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図の記号で説明しています。

⃠	してはいけない内容です。	❗	実行しなければならない内容です。

⚠警告

禁止

●近くでストーブや電熱器を使用しない
製品に熱が加わると、焼損のおそれがあり、火災の原因になります。

●調光器に対応していないLED電球・照明器具・蛍光灯（電球形含む）などは使用しない
対応していない負荷使用は、焼損して火災の原因になります。

●負荷容量を超えて使用しない
発熱するおそれがあり、焼損して火災の原因になります。

LED照明のとき	裏面「使用できるLED照明器具(LED電球を含む)」をご参照ください。	
	調光スイッチが 1 コのとき	調光スイッチが 2 コのとき
白熱灯のとき	20 W(ワット)～160 W まで	例 20 W(ワット)～120 W まで (連接)

必ず守る

●照明器具のお手入れ・ランプ交換時には、必ず電源を切る
感電の原因になります。

●ランプ交換の際は、同じ W：ワット数(容量)のランプと交換する
W数を超えると異常発熱して、火災の原因になります。
ランプの W数を変更される場合は、必ず施工店にご相談ください。

■タッチ操作やスライド操作で調光が可能
■タッチ操作を音でお知らせ
■スイッチを「切」にしても明るいまま(約５秒)移動できる「遅れ消灯機能」付

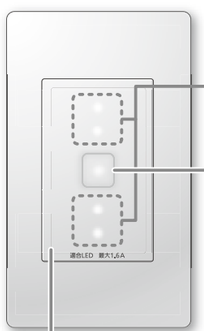

動作表示ランプ
点灯表示(白色)
● 照明が「入」のとき LEDが点灯します。
ほたる表示(白色)
● 照明が「切」のとき LEDが点灯します。

タッチパネル
● どの位置からでも照明を点灯操作できます。
消灯するときは、中央部をタッチしてください。

特長・使い方

軽くタッチするだけで入／切できます
スライド操作で調光できます
長押しやタッチ操作でも調光できます

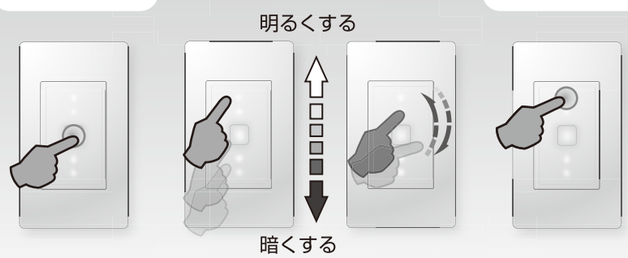

指先で軽くタッチ(触れて)操作してください。
中央部をタッチして照明を点灯操作したとき、照明は前回消灯したときの明るさで点灯します。

※指先が乾燥しているときや手袋などを着用しているときは、操作できないことがあります。

子器をご使用の場合

子器をご使用の場合
3箇所から
照明を操作できます

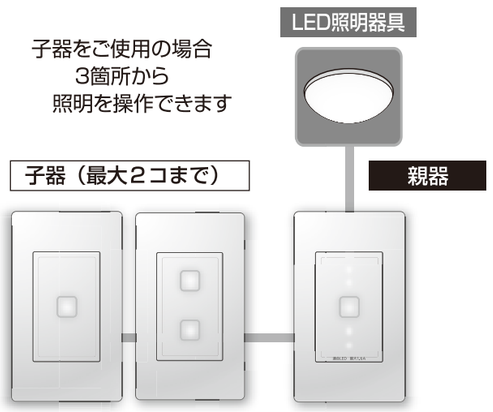

●子器から照明を点灯操作(タッチ)したとき、親器で調光されている明るさで照明が点灯します。

●子器をタッチし続けると、100%点灯させることができます。(暗くすることはできません。)

親器　動作表示ランプと操作音

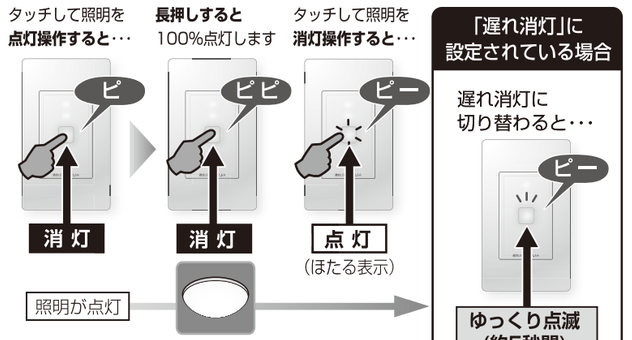

■調光時も操作音で照明の点灯状態をお知らせします。

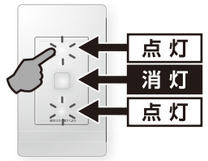

●操作音の種類

ピ	調光点灯時
ピピ	100%点灯時
ピー	消灯操作時(「切」)
ピピピ	明るさ上限・下限到達時

親器の操作音や子器を操作したときの遅れ消灯時間(約5秒)を変更するときは…

※子器操作音の設定は、子器の取扱説明書をご覧ください。

プレートとタッチパネルをはずしてください。

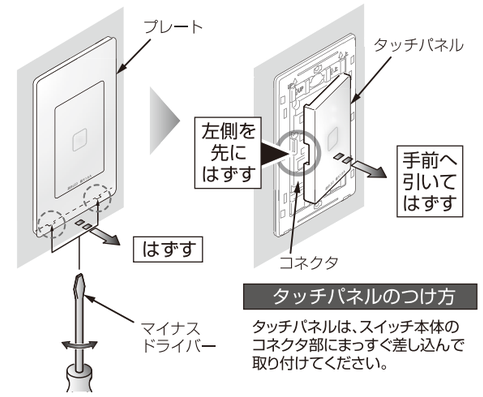

タッチパネルのつけ方

タッチパネルは、スイッチ本体のコネクタ部にまっすぐ差し込んで取り付けてください。

※出荷時の設定

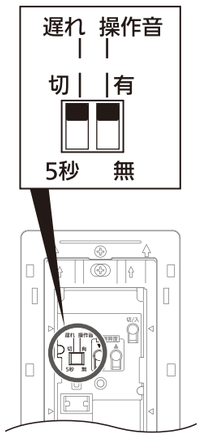

※シャープペンシルの先などでつまみを切り替えてください。

操作音を変更する

スイッチにタッチしたときの操作音を変更できます。



遅れ消灯を変更する

スイッチを「切」にしてから遅れて消灯する設定に変更できます。(約5秒)

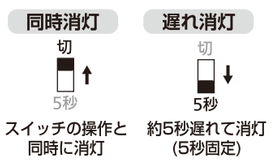

スイッチの操作と同時に消灯

約5秒遅れて消灯(5秒固定)

※遅れ消灯中は、スイッチ表面のほたる表示(白)がゆっくり点滅します。

※子器には遅れ消灯の設定機能はありません。

子器　動作表示ランプと操作音

※操作音の設定は、子器の取扱説明書をご覧ください。

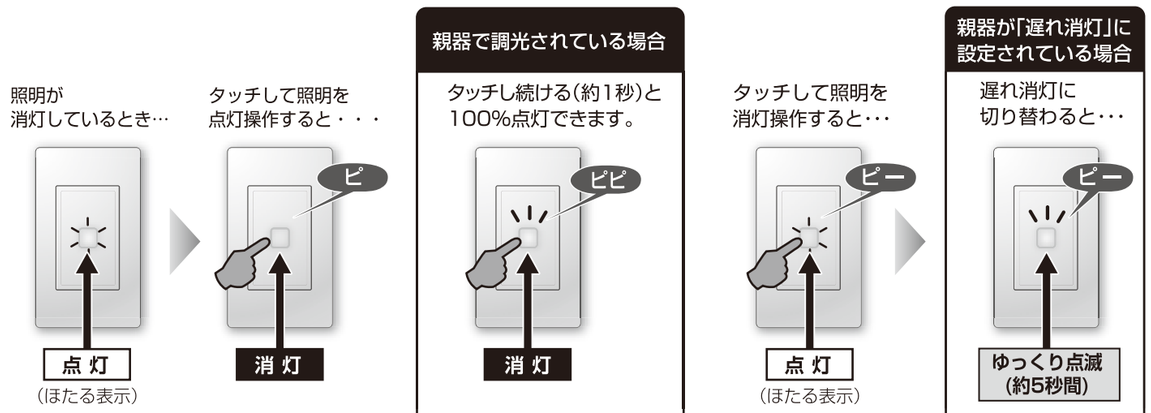

使用上のご注意

LED照明器具やLED電球使用時のご注意
(故障ではありません)

- 停電復帰時に一瞬点灯する場合があります。
- LED照明器具やLED電球によっては、スイッチを「入」にしても点灯するまで、時間がかかる場合があります。
- 調光したときの明るさは、LED照明器具やLED電球によって異なります。
- LED照明器具やLED電球によっては、点灯する最小位置(一番暗い状態)が変わります。その際は、下限照度設定ボタンで点灯位置を調整してください。
- 暗めの調光状態でドライヤー、エアコン、電子レンジなどを使用されると、電圧低下などにより、消灯したり、暗さが変化したりします。

雑音対策

調光スイッチの近くで、ラジオやオーディオ機器をお使いになると、ラジオ電波が弱い所では、ラジオに雑音が入ることがあります。
そのようなときは、下記の対策を行ってください。

対策

1. ラジオやオーディオ機器のアースを確実に取ってください。
2. チューナー(ラジオ)にはアンテナを張ってください。
3. 調光スイッチから１ｍ以上離してください。



4. ラジオやオーディオ機器の電源にノイズフィルター〔市販〕を取り付けてください。

使用できるLED照明器具(LED電球を含む)　※容量を確かめてお取り替えください。

- 右記当社製「調光可能型LED照明器具および調光器対応形LED電球」をご使用ください。
- ご使用いただけるLED負荷の最新情報については、下記のサイトにアクセスいただき「調光スイッチの調光可能型LED照明器具(LED電球を含む) 接続台数表」をご覧ください。
  http://www2.panasonic.biz/es/densetsu/haisen/switch_concent/tool.html
- 他社製のLED負荷には、使用できないものがあります。
  - ご使用になると、調光できなかったり、ちらつきなどが発生する場合があります。
  - 他社製のLED照明器具、LED電球との接続可否については、各照明器具メーカー、電球メーカーにご確認ください。
- 蛍光灯やダウントランスを必要とする電球などには使用できません。

(2014年7月現在)

当社製LED照明器具およびLED電球		接続台(灯)数
調光可能型LED照明器具(位相制御式)起動方式:LG	60形 1灯	※1
	60形 2灯	
	100形 1灯	
	100形 2灯	
調光器対応形LED電球	E17口金	1灯～10灯
	E26口金	

※1 器具により異なります。詳細は左記サイトにアクセスしてご確認ください。

LED照明器具やLED電球を取り替えた後、故障かな?と思われたら

▼照明に下記のような症状が見られたとき、照明の明るさを調整してください。

症状
- ●スイッチを押しても照明が点灯しない
- ●暗めに設定したとき、照明がちらつく
- ●複数の照明間で明るさが異なる

①照明を点灯状態にする
②タッチパネルをはずす
③下限照度設定ボタンを操作して、下限照度(照明が点灯し始めるところ)を設定する

※下限照度設定ボタンを押すと、点灯している照明の明るさが現在設定中の下限照度の明るさに変わります。
※下記の状態になるよう、調整してください。

1. 明るさにちらつきがない
2. 消えている照明がない
3. 明るさにバラツキがない

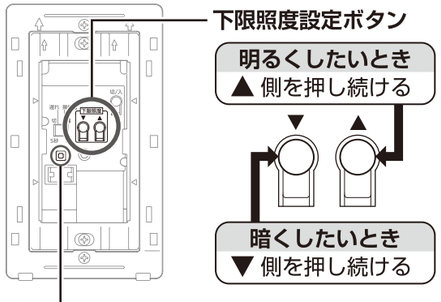

下限照度設定ボタンで調整できる明るさの範囲をお知らせします。
下限または上限になると白色ランプが点滅します。

お手入れ

表面が汚れた場合は、中性洗剤を柔らかい布などに含ませ、固く絞ってふいてください。その後、からぶきしてください。

定格・仕様

定格	160 VA AC 100 V
定格周波数	50 Hz / 60 Hz
調光範囲	約0 %～100 %
下限照度設定範囲	約0 %～約40 %
使用周囲温度	−10 ℃～40 ℃